

# 廃油ナイスくんセルフチェックシート

店 様

FAX

FAX返信先 (株)メカ


047-498-1323

廃油ナイスくんの調子が悪い場合には下記の確認を行ってから連絡欄にて御依頼下さい。

- |                                |                                 |  |
|--------------------------------|---------------------------------|--|
| ①油の温度は150℃以上ですか？               | <input type="checkbox"/> 150℃以上 | <input type="checkbox"/> 150℃未満 ⇒150℃以上でろ過してください   |
| ②フィルター設置の順番は間違いありませんか？下記参照     | <input type="checkbox"/> 間違いがない | <input type="checkbox"/> 間違っていた ⇒正しい設置をお願いします。   |
| ③フィルター・ろ紙は 交換していますか？           | <input type="checkbox"/> 交換している | <input type="checkbox"/> 交換していない⇒1日1回の交換をお勧めします。   |
| ④底部カナアミは表裏があります。変形したりガタつきはないか？ | <input type="checkbox"/> 問題ない   | <input type="checkbox"/> 問題あり ⇒表裏を確実に・変形は新しいものと交換が必要です。※2  |
| ⑤タンク底配管部分にゴミがつかまっていませんか？       | <input type="checkbox"/> 問題ない   | <input type="checkbox"/> 問題あり ⇒ゴミを取り除いてください。※1   |
| ⑥油漏れはありませんか？                   | <input type="checkbox"/> 問題ない   | <input type="checkbox"/> 油漏れしている⇒修理が必要です。漏れ位置を確認して弊社までご連絡ください。   |
| ⑦ラインフィルターの掃除はしていますか？           | <input type="checkbox"/> している   | <input type="checkbox"/> していない ⇒毎日ろ過前に掃除を行ってください。  |
| ⑧ラインフィルターのカゴはやぶれていませんか？        | <input type="checkbox"/> 問題ない   | <input type="checkbox"/> 変形・破損 ⇒新しいものと交換をおすすめします。※2  |
| ⑨ラインフィルターのフタはきちんとしまっていますか？     | <input type="checkbox"/> 閉まっている | <input type="checkbox"/> 閉まっていない。閉まらない ⇒新しいものと交換が必要な場合があります。※2   |
| ⑩ラインフィルターのバルブや配管はきちんとしまっていますか？ | <input type="checkbox"/> 閉まっている | <input type="checkbox"/> 閉まっていない。閉まらない ⇒新しいものと交換が必要な場合があります。※2   |
| ⑫吐出ホースにつまりはありませんか？             | <input type="checkbox"/> 問題ない   | <input type="checkbox"/> 問題あり ⇒ゴミを取り除いてください。   |
| ⑬吐出ホースに破損はありませんか？              | <input type="checkbox"/> 問題ない   | <input type="checkbox"/> 破損 ⇒新しいものと交換が必要です。※2  |
| ⑭油が悪くなっていますか？いつから悪いですか？        | <input type="checkbox"/> 良い     | <input type="checkbox"/> 悪い ( 頃から) ⇒一度新油にして様子を見てください。<br>機器の整備をお勧めします。※下記連絡欄<br>機器の調子が良い場合にはろ過頻度を上げる必要があります。 |
| ⑮油の出はいいですか？(水道のように流れますか？)      | <input type="checkbox"/> 良い     | <input type="checkbox"/> 悪い ⇒①-⑭に問題がなければポンプに問題がある可能性があります。※3   |
| ⑯ポンプの音が大きくありませんか？              | <input type="checkbox"/> 大きくない  | <input type="checkbox"/> 大きい ⇒ポンプに問題がある可能性があります。※3   |

- ※1 フィルター・カナアミを取り除き、タンク底の穴に手を当て吸いを確認して下さい。  
手が強く吸い込まれる場合(痛い位)は問題ありません  
吸いが弱い場合は、ゴミ詰まり・ポンプ故障・ラインフィルターの故障の可能性があります。
- ※2 発注の際は、専用オーダーシートをご利用下さい。
- ※3 ラインフィルターを外し、左図Aに手を当てポンプの吸いを確認して下さい。

吸いが弱い場合は、ポンプ故障可能性が高いと考えられます。本体オーバーホールが必要です。

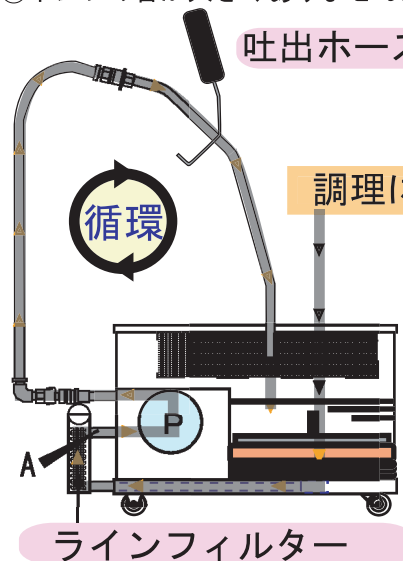

- ⑥カストリカナアミ
- ⑤フィルター押え
- ④特殊フィルタースーパーDH
- ③ろ紙押え
- ②専用ろ紙
- ①底部カナアミ

連絡欄：依頼内容廃油ナイスくん本体交換タンク交換  
ラインフィルター式その他 ( )